


Holztafelwand HTW+

FRILO Software GmbH

www.friilo.eu

info@friilo.eu

Stand: 08.01.2019

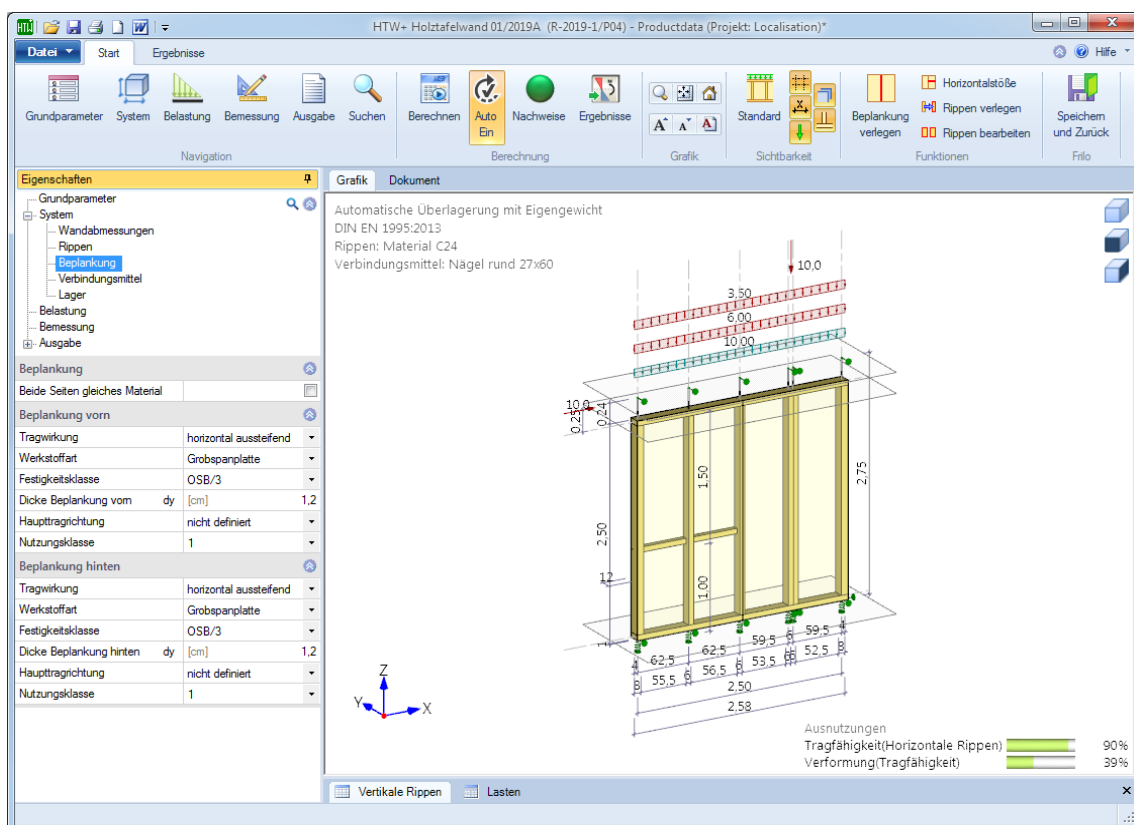

Holztafelwand HTW+

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsmöglichkeiten	3
Berechnungsgrundlagen	4
Eingabe	5
Grundparameter	5
System	5
Wandabmessungen	5
Rippen	5
Beplankung	6
Verbindungsmittel	6
Lager	7
Belastung	8
Bemessung	11
Tragfähigkeit Querpressung	11
Tragfähigkeit Beplankung	11
Spezielle Optionen	12
Kombinatorik	12
Verformungsbegrenzung	12
Ausgabe	13
Berechnung und Ergebnisse	14
Dokument	14
Ergebnisse - Ergebnisgrafik	14
Beispiele	15

Grundlegende Dokumentationen - Übersicht

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) finden Sie grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme auf unserer Homepage www.frilo.eu (▶ Service ▶ Fachinformationen ▶ Bedienungsgrundlagen).

Anwendungsmöglichkeiten

Dieses Programm dient zur Berechnung von Wandtafeln nach Eurocode 5 und den jeweiligen nationalen Anhängen.

Die Bandbreite der möglichen Systeme reicht von einfachen Wänden mit regelmäßigen Rippenabständen und beidseitig gleicher Beplankung bis zu unregelmäßigen Stützenstellungen mit unterschiedlichen Beplankungen und unterschiedlichem Plattenraster auf jeder Seite. Dabei ist je ein Horizontalstoß in einzelnen, mehreren oder auch in allen Platten möglich. Jeder Beplankungsseite und jeder Rippe kann ein anderes Material zugeordnet werden.

Vertikal durchlaufende Endrippen (ohne Querdruck Schwelle) sind ebenfalls möglich.

Lagersteifigkeiten werden mit getrennten Zug- und Druckfedern an den Endrippen behandelt.

Die verfügbaren Lasten sind Vertikallasten (Einzel-, Gleich- und Trapezlasten), Einzellasten horizontal in Wandrichtung und Flächenlasten über die Wandhöhe in Querrichtung. Neben den üblichen Einwirkungen können auch außergewöhnliche Lasten und Erdbebenlasten verwendet werden.

Umfangreiche Ausgabesteuerungen ermöglichen detaillierte und umfangreiche Ausgaben ebenso wie Kurzausgaben mit komprimierten Ergebnissen. Grafiken werden passend zum Kontext in die Textausgaben integriert. Die neue „all-in-one“ – Grafik „**Maximalauslastungen**“ ermöglicht das Auffinden der maßgebenden Auslastungen auf einen Blick.

Die Berechnung und Bemessung kann nach folgenden Normen durchgeführt werden:

- DIN 1052:2008
- EN 1995-1-1:2004/A1:2008/2014
- DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 (NA-Deutschland)
- DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (NA-Deutschland)
- ÖNORM B 1995-1-1:2010/2015 (NA-Österreich)
- NTC EN 1995-1-1:2008/2018
- BS EN 1995:2012

Grundparameter	
Nom	DIN EN 1995:2013
Schadensfolgeklasse	DIN 1052:2008 EN 1995:2008
Bemerkungen	EN 1995:2014 DIN EN 1995:2010
... zum System	DIN EN 1995:2013
... zum Ergebnis	ÖNORM EN 1995:2010 ÖNORM EN 1995:2015 NTC EN 1995:2008 NTC EN 1995:2018 BS EN 1995:2012

Hinweis: Die Berechnung nach DIN 1052 wird in diesem Dokument nicht näher erläutert – die eurocodespezifische Beschreibung gilt jedoch sinngemäß auch für diese Norm.

Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Wandtafel erfolgt nach EN 1995, Kapitel 9.2.4.2 (Verfahren A) unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Anhänge. Bei diesem Modell werden die Kräfte in der Wandebene über die Rippen eingetragen. Die Beplankung wird als Schubfeld zur Aufnahme der Horizontallasten in Wandrichtung berechnet. Vertikalkräfte werden durch die vertikalen Rippen abgetragen.

Die Endrippen, sowie Kopf und Fußrippen erhalten durch ihre Funktion als umlaufender Gurt des Schubfelds zusätzliche Normalkräfte.

Das Programm fasst die eingegebenen Lasten unter Berücksichtigung der eingegebenen Zusammengehörigkeitsgruppen und Alternativgruppen in Lastfälle zusammen.

Danach werden die Schnittkräfte der Rippen, der Schubfluss der Beplankung und die Verformungen für alle Lastfälle errechnet.

Im Anschluss werden die Lastfälle nach den Kombinationsregeln von EN 0 unter Berücksichtigung der nationalen Anhänge kombiniert.

Zum Schluss werden alle erforderlichen Nachweise geführt.

Nachweise Tragfähigkeit (STR):

- Spannungs- und Stabilitätsnachweise der Rippen (EN 1995, Kap. 6.3.2)
- Rippenquerpressung oben und unten (EN 1995, Kap. 6.1.5)
- Nachweise für Beplankungen(Schub) und der Verbindungsmittel, einschließlich Erhöhungs- und Abminderungsfaktoren (EN 1995, Kap. 9.2.4.2).

Nachweise Lagesicherheit (EQU)

- Maßgebende Ankerkräfte zur Bemessung von Verankerungen.
- Die Tragfähigkeit wird auch für die Kombinationen der Lagesicherheit nachgewiesen.

Gebrauchstauglichkeitsnachweise:

(EN 1995: Steifigkeit/Abminderungen, Kap. 2.2.2(2), Verbindungsmittelsteifigkeit Kap. 7.1; Verformungsbegrenzungen nach Tabelle 7.2)

Bei der Berechnung der Verformung in Wandrichtung werden folgende Anteile berücksichtigt:

- Schubsteifigkeit der Platten, mit Berücksichtigung der realen Plattenaufteilung
- Biegesteifigkeit der Platten der ganzen Wand
- Verbindungsmittelsteifigkeit, mit Berücksichtigung von unterschiedlichen Rippenmaterialien über anteilige Rippenlängen
- Normalkraftfeder Endrippen
- Ankerzugfeder Endrippen
- Druckfeder Endrippen (ggf. auch automatisch aus Querpressung der Schwelle)
- Horizontalfeder Fußrippenverankerung
- In den Bemessungskombinationen wird zusätzlich berücksichtigt:
 - Abminderung der Steifigkeiten
 - Zusätzliche 2/3-Abminderung der Verbindungsmittelsteifigkeit.

Eingabe

Die Eingabe der Werte und Steuerparameter erfolgt im Menü auf der linken Seite des Fensters – auch FDC-Bereich (Frilo.Data.Control) genannt. In der Grafik auf der rechten Seite lässt sich die Wirkung der Eingaben sofort kontrollieren.

Die Beschreibung der Eingabemöglichkeiten im interaktiven Grafikfenster wird im Dokument [Bedienungsgrundlagen-PLUS](#) beschrieben.

Hinweis: Über ▶ Datei ▶ Programmeinstellungen können Sie einige grundlegende Einstellungen zu Assistent, Farbeinstellungen oder Maßeinheiten ändern.


Grundparameter

Hier wählen Sie die gewünschte **Bemessungsnorm** aus. Die zugehörige Norm, nach der die Kombinatorik erfolgt, wird dabei automatisch eingestellt.

Die **Schadensfolgeklasse** gibt die Bedeutung des Gebäudes an. Der Standardwert ist CC2/RC2.

Bemerkungen

Hier haben Sie die Möglichkeit Bemerkungen zu Systemwahl, Lastansätzen usw. einzugeben und ggf. Bemerkungen zum Ergebnis hinzuzufügen.

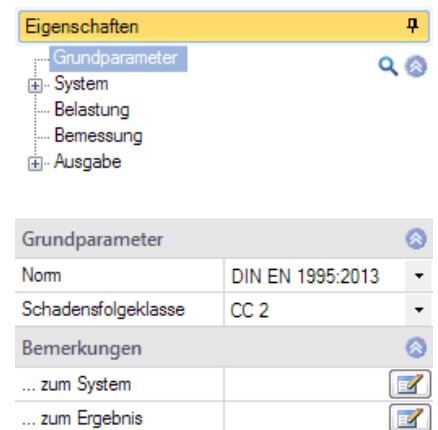

System

Unter dem Menüpunkt System geben Sie Geometrie und Materialien ein.

*Hinweis: Brettschichtholz nach EN 14080:2013 für Deutschland und Italien ist implementiert. Die "alten" Brettschichthölzer werden mit einem * gekennzeichnet (z.B. GL24c*).*

Wandabmessungen

Geben Sie hier zunächst die Wandabmessungen ein. Dabei werden zusätzlich erforderliche Rippen und Beplankungen dynamisch erzeugt.

Rippen

Geben Sie hier das Rippenmaterial und die Nutzungsklasse für ALLE Rippen vor, auch wenn zuvor verschiedene Rippenmaterialien eingestellt waren.


Vertikale Rippen

Eingabe der Eigenschaften für die vertikalen Rippen wie Querschnittsbreite, Lage und Material für einzelne Rippen, Hinzufügen und Löschen von Rippen.

Um mehrere Rippen gleichzeitig zu bearbeiten oder neu zu verlegen, benutzen Sie bitte die Buttons der Gruppe „Funktionen“ in der Toolbar.

Horizontale Rippen

Ändern der Eigenschaften einer ausgewählten Rippe – Querschnittsbreite, Überstand, Material.

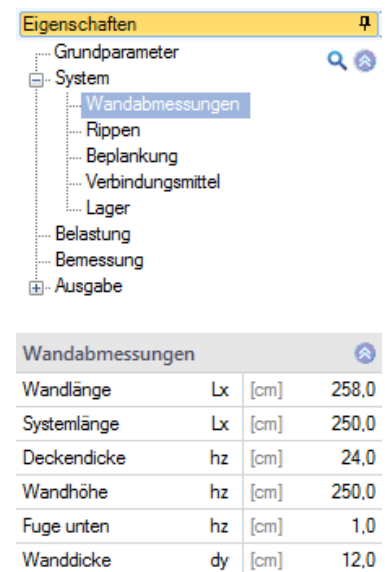

Beplankung

Beide Seiten gleich Diese Option ordnet der hinteren Beplankung die Eigenschaften der vorderen Beplankung zu. Bei Änderungen wird die hintere Beplankung immer synchronisiert. Die Nutzungsklasse kann trotzdem unterschiedlich sein.

Beplankung vorn bzw. hinten

Tragwirkung Bei einseitiger Beplankung definieren Sie eine Seite als „nicht vorhanden“. Die Option „nicht tragend“ ist für eine Beplankung gedacht, die z.B. durch große Durchbrüche keine statische Wirkung hat. Im Unterschied zu „nicht vorhanden“ wird jedoch die Eigenlast berücksichtigt, wenn unter dem Menüpunkt [Lasten](#) die Option „Eigenlast automatisch ansetzen“ gewählt wird. Durch die Option „horizontal aussteifend“ wird die Schubfeldwirkung der Beplankung aktiviert.

Werkstoffart Auswahl des Materials entsprechend der gewählten Bemessungsnorm

Festigkeitsklasse Auswahl der passenden Festigkeitsklasse.

Dicke Die Materialdicke der Beplankung.

Haupttragrichtung: Je nach Material ist dies die Faserrichtung, Fertigungsrichtung oder die Richtung der Deckfasern. Die Option „nicht definiert“ sorgt für den Ansatz der ungünstigeren Werte und wird empfohlen.

Nutzungsklasse: Auswahl der „NKL“ dieser Beplankung.

Beplankung verlegen

Hinweis: Das Verlegen der Beplankung sollte erst erfolgen, wenn alle Rippen korrekt eingegeben sind, weil nach Änderungen der Rippen eine Anpassung der Platten erfolgt.




Um die Beplankungen neu zu verlegen oder vertikale und horizontale Stöße neu anzuordnen, benutzen Sie bitte die Buttons der Gruppe „Funktionen“ in der [Multifunktionsleiste](#).

Verbindungsmittel

Hier wählen Sie die gewünschten Verbindungsmittel und geben die entsprechenden Parameter ein bzw. wählen Nägel, Schrauben oder Klammern über einen Auswahldialog. Sie können die Verbindungsmittel für jede Seite getrennt oder für beide Seiten gemeinsam vornehmen.

Zusätzliche Hinweise zu den einzelnen Parametern werden in der Infobox unter den Eingabefeldern angezeigt.

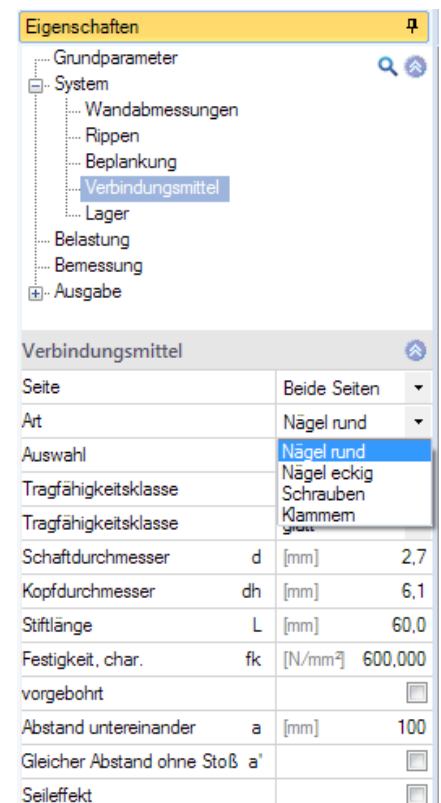

Lager

Endrippendetail	<p>Ausführung der Endrippen oben/unten.</p> <p><u>Standard:</u> Dieses Detail entspricht der üblichen Tafelbauweise, die meist bei niedrigen Gebäuden verwendet wird. Die Kopf- und Fußrippen laufen horizontal durch. Die Endrippen verlaufen zwischen Kopf- und Fußrippen. An den Endrippen ist ein Nachweis auf Querpressung erforderlich, der häufig maßgebend wird.</p> <p><u>Vertikale Rippen durchlaufend:</u> Diese Ausführung wird bei höher belasteten Wänden und/oder bei hohen Gebäuden verwendet. Die Endrippen übereinander stehender Wände laufen vertikal durch und erzeugen KEINE Querpressung. Sie müssen jedoch geschossweise mit Schlitzblechen und Stabdübeln zug- und druckfest verbunden werden. Das ist mit einem höheren konstruktiven Aufwand verbunden.</p> <p>Sie haben bei dieser Variante die Möglichkeit, Überstände an den Endrippen einzugeben. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Statik.</p> <p>Abhängig vom gewählten Detail geben Sie die Lagersteifigkeiten als Federn ein. Möglich sind -1 = sehr steif, 0 = automatisch, >0 = Federkonstante.</p> <p>Geben Sie die charakteristischen Werte ein, da HTW+ selbst die erforderliche Abminderung für k_{ser} und k_{def} (Endrippen) unter Berücksichtigung der betrachteten Kombination vornimmt.</p>
Feder X-Richtung	<p>Federkonstante der Fußrippenhalterung. Bei mehreren Geschossen muss daran gedacht werden, dass auch oben eine Verschiebung zwischen OK-Wand und Scheibenebene der Decke stattfindet. Näherungsweise kann dies durch eine Halbierung des Wertes simuliert werden.</p>
Zugfeder Z-Richtung	<p>Zugfedern an den Endrippen. Näherungsweise sollte dieser Wert der Verbindungsmittelsteifigkeit k_{ser} des Zugankers entsprechen. Dabei sollten nicht nur die Verbindungsmittel in der betrachteten Wand, sondern auch in der darunterliegenden Wand berücksichtigt werden.</p>
Druckfeder Z-Richtung	<p>Druckfeder an den Endrippen. Näherungsweise ist das die Feder der quer gedrückten Fußrippe.</p> <p>-1 = Steif 0 = Das Programm ermittelt diese Feder unter Berücksichtigung von Geometrie und Material.</p>
Faktor für Druckfeder	<p>Von 1.0 abweichende Werte sind sinnvoll, wenn die Druckfeder in Z-Richtung von HTW+ automatisch aus der Fußschwelle bestimmt wurde.</p> <p>1 = Die Druckfeder wird voll angesetzt, weil die Wand z.B. auf einer steifen Kellerwand steht.</p> <p>Befindet sich unter der betrachteten Wand eine Holztafelwand, so ist die Elastizität ihrer Kopfrippe zu berücksichtigen. Dies entspricht etwa einer Halbierung (Faktor=0.5) der Feder. Wenn zusätzlich ein Deckenbalken dazwischen liegt, kann dies näherungsweise durch einen Faktor von 0.2 - 0.4 berücksichtigt werden.</p> <p>Im Falle durchlaufender vertikaler Endrippen ist nur ein Wert für die gesamte Anschlusssteifigkeit erforderlich.</p>
Halterung oben	<p>Hier bestimmen Sie die Höhenlage der Wandhalterung in y-Richtung (quer zur Wandebene).</p>

Belastung

Eigenlast automatisch ansetzen

Wenn diese Option ausgewählt ist, erzeugt HTW+ die Eigenlast der Konstruktion selbst und passt diese Last bei jeder Änderung der Geometrie automatisch an.

Lotabweichung

Die eingegebene Lotabweichung wird automatisch in allen Lastfällen und Kombinationen als Ersatzhorizontallast angesetzt. Dabei werden die Einwirkungsgruppen des verursachenden Vertikallastanteils bis zum Kriechanteil korrekt berücksichtigt. Da es sich nicht um äußere Lasten handelt, entstehen dadurch keine horizontalen Auflagerkräfte.



Die Ersatzhorizontallasten werden in Richtung der äußeren Horizontallasten angesetzt. Wenn es in einem Lastfall keine äußeren Horizontallasten gibt, wirken Sie nach rechts (+x).

Wenn es in einer Kombination keine äußeren Horizontallasten gibt, vergrößern sich die Rippennormalkräfte beider Endrippen.

Hinweis: Die Eingabe der Lotabweichung repräsentiert geometrische und strukturelle Imperfektionen.

Lasten (äußere Lasten)

Alternativ zur Eingabe einzelner Lasten im linken Menü (FDC-Bereich) haben Sie die Möglichkeit über den Button „Lasten“ unter der Grafik eine Tabelle mit horizontaler Ausrichtung zur Eingabe aufzurufen –

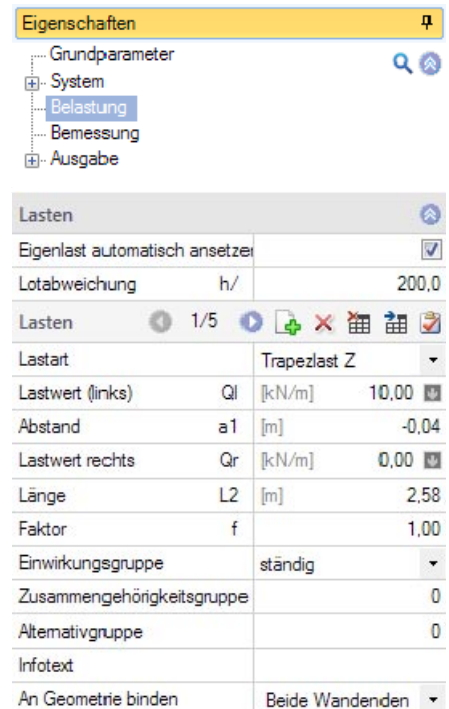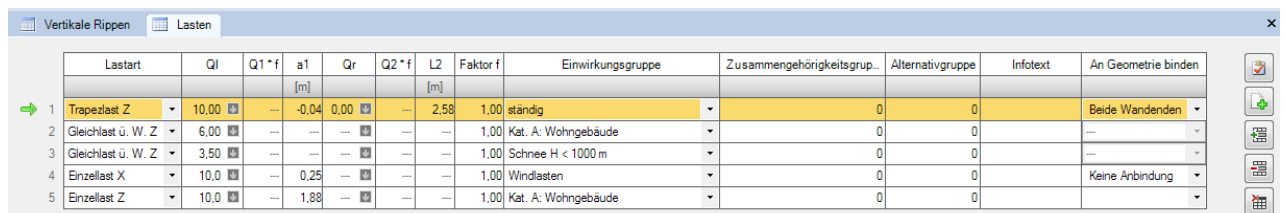	Lastart	Ql	Q1 * f	a1 [m]	Qr	Q2 * f	L2 [m]	Faktor f	Einwirkungsgruppe	Zusammengehörigkeitsgrup...	Alternativgruppe	Infotext	An Geometrie binden
1	Trapezlast Z	10,00	---	-0,04	0,00	---	2,58	1,00	ständig	0	0		Beide Wandenden
2	Gleichlast ü. W. Z	6,00	---	---	---	---	---	1,00	Kat. A: Wohngebäude	0	0		---
3	Gleichlast ü. W. Z	3,50	---	---	---	---	---	1,00	Schnee H < 1000 m	0	0		---
4	Einzellast X	10,0	---	0,25	---	---	---	1,00	Windlasten	0	0		Keine Anbindung
5	Einzellast Z	10,0	---	1,88	---	---	---	1,00	Kat. A: Wohngebäude	0	0		---

hier sehen Sie mehrere Lasten untereinander auf einen Blick.

Wechseln zwischen den einzelnen Lasten im FDC-Bereich:

Mit den „Rechts/Links-Buttons“ wählen Sie eine Last zur Bearbeitung aus. Angezeigt wird die Lastnummer und die Anzahl der Lasten (siehe Abb.: „2/3: Last 2 von drei Lasten“).

Über die weiteren Buttons können Sie Lasten hinzufügen (+) und löschen (X) sowie die Eingabedaten bestätigen.



Lastart

Alle Lasten wirken in der Wandebene auf die Rippenkonstruktion.

Gleichlast über Wandlänge Z / Blocklast Z / Trapezlast Z (vertikal)

Gleichlasten und Trapezlasten werden oben an den Rippen angesetzt. Die Lastanteile zwischen den vertikalen Rippen werden auf die beiden nächstliegenden Rippen verteilt, so dass die Lastresultierende dieses Anteils erhalten bleibt. Lastanteile außerhalb der Wand werden in der Achse der Endrippen angesetzt. Die entstehenden (internen) Einzellasten werden in einem Lastfall zusammengefasst.

Gleichlast über Wandlänge

Eine Gleichlast beginnt immer am linken Wandende und endet am rechten Wandende.

Blocklast Z / Trapezlast Z

Diese Lastarten wirken im Abstand $a1$ von der Achse der linken Rippe und haben die Länge $L2$ in x-Richtung.

Einzellast Z (vertikal)

Die Lasten werden oben an den Rippen angesetzt. Einzellasten zwischen den vertikalen Rippen werden auf die beiden nächstliegenden Rippen verteilt, so dass die Lastresultierende erhalten bleibt. Lasten außerhalb der Wand werden in der Achse der Endrippen angesetzt.

Einzellast X (Horizontal in Wandrichtung)

Diese Lastart wirkt im Abstand $a1$ über der Achse der Kopfrippe.

Flächenlast Y (horizontal senkrecht Wandebene)

Diese Lastart wirkt im Abstand $a1$ von der Achse der linken Rippe und hat die Länge $L2$ in x-Richtung.

Lastwert (links)

Bei Einzellasten wird hier die Gesamtlast angegeben, bei Gleich-, Trapez- und Flächenlasten die linke Ordinate der Last bei $a1$.



Über das „Pfeilsymbol“ kann eine Lastwertzusammenstellung aufgerufen werden – siehe Beschreibung im Programm [LAST+](#).

Abstand $a1$

Abstand der Last oder des linken Endes der Last von der Bezugsachse.

Lastwert (rechts)

Bei Trapezlasten die rechte Ordinate. Lastwertzusammenstellung: siehe Lastwert (links).

Länge $L2$

Länge der Last in x-Richtung bei Lasten mit Ausdehnung.

Faktor

Multiplikationsfaktor für die Lastordinaten.

Einwirkungsgruppe

Die korrekte Zuordnung sorgt für den richtigen Ansatz der Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte der Einwirkungen.

Zusammengehörigkeitsgruppe

Lasten mit gleicher Zusammengehörigkeitsgruppe wirken immer gleichzeitig, wenn der Wert > 0 ist.

Bsp.: Lastpaar aus einem Gerätesockel.

Alternativgruppe

Lasten mit gleicher Alternativgruppe wirken in keiner Kombination gleichzeitig, wenn der Wert > 0 ist.
Bsp.: Wind von rechts und Wind von links.

Kombination Zusammengehörigkeitsgruppe UND Alternativgruppe

Bsp.: 4 Lasten erhalten die Alternativgruppe 1, d.h sie wirken nicht gleichzeitig.


Nun erhalten Last 1 und 2 die Zusammengehörigkeitsgruppe 1, Last 3 und 4 die Zusammengehörigkeitsgruppe 2.

Last 1 und 2 wirken als eine Gruppe gleichzeitig.

Last 3 und 4 wirken als eine Gruppe gleichzeitig.

Last 1 und 2 wirken nicht gleichzeitig mit Last 3 und 4.

Lasten, die in der gleichen Zusammengehörigkeitsgruppe sind, vererben dieser Gruppe ihrer Alternativgruppe. In einer Zusammengehörigkeitsgruppe können nur Lasten mit der gleichen Einwirkungsgruppe und der gleichen Alternativgruppe sein.

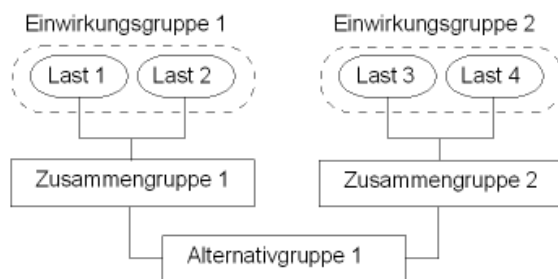

Infotext

Kann Informationen wie z.B. „Aus Pos 3“ oder Ähnliches enthalten.

An Geometrie binden

Die Werte $a1$ der Lasteingabe beziehen sich immer auf die Achse der linken Rippe und ändern sich bei Geometrieänderungen ebenso wenig wie die Länge $L2$. In vielen Fällen kann eine Anpassung aber sinnvoll sein.

Beispiel 1: Sie haben eine Gleichlast mit den Überständen eines halben Rasterabstands (=Türbreite) eingegeben. Würden Sie jetzt die Wandlänge ändern, müssten Sie die Lastlänge $L2$ manuell anpassen, um den Überstand rechts zu erhalten. Hätten Sie die Bindung „**Achsen, beide Endrippen**“ gewählt, wäre diese Anpassung automatisch durchgeführt worden.

Beispiel 2: Wenn Sie eine Einzellast 62,5 cm links von der rechten Endrippe (über Rippe $n-1$) eingeben und die Bindung „**Achse rechte Rippe**“ wählen, bleibt der Abstand zur rechten Endrippe selbst dann erhalten, wenn Sie die linke Endrippe (über die x-Koordinate) nach links verschieben, was einer Längenänderung der Wand entspricht.

Bemessung

Hier stellen Sie verschiedene Optionen für die zu führenden Nachweise ein.

Tragfähigkeit Querpressung

Bei der Querpressung können Sie den Wert kc_{90} an der oberen und an der unteren Rippe gemäß den tatsächlichen Verhältnissen beeinflussen.

Abhängig vom Material und der gewählten Option findet HTW+ den passenden kc_{90} -Beiwert. Auch der Fasereinhängeeffekt (Vergrößerung der effektiven Kontaktflächen A_{ef}) wird berücksichtigt.

Bei dicht nebeneinander stehenden Vertikalrippen (Überlappung der Kontaktflächen A_{ef}), werden die Pfosten bei der Wahl des kc_{90} -Wertes wie eine Rippe behandelt. Die Kontaktfläche A_{ef} wird bei der Berechnung der Pressung so reduziert, dass keine Überlappung auftritt. Die Nachweise der Querpressung unter den betroffenen Rippen werden mit diesen Werten für jede Rippe einzeln geführt.

Auflager unter Einzellast, $kc_{90}=1$

Stehen die Vertikalrippen auf der Fußrippe und darunter befindet sich ein quer zur Wand verlaufender Deckenbalken, ist diese Option die Richtige. Sinngemäß gilt dies für die Kopfrippe. Diese Option liegt auf der „sicheren Seite“.

Schwellpressung, kontinuierlich gelagert, $kc_{90} \geq 1$

Liegt die Schwelle auf einem unnachgiebigen Massivbauteil, sind die Bedingungen für die Berechnung als Schwellpressung gegeben. In Ausnahmefällen ist diese Option für die Situation an der Kopfrippe brauchbar.

Auflager unter Gleichstreckenlast, $kc_{90} \geq 1$

Diese Option sollte nur in begründeten Ausnahmefällen angewandt werden.

Tragfähigkeit Beplankung

Beim Nachweis der Beplankung werden bei beidseitig gleichen Beplankungen die Widerstände der Einzelbeplankungen addiert. Bei unterschiedlichen Beplankungen müssen Abminderungen berücksichtigt werden, wobei Formulierungen wie „unterschiedlich“ und „ähnlich“ verwendet werden.

HTW+ stellt die „Ähnlichkeit“ der beiden Beplankungen auf Basis der Verformungsberechnung über die Steifigkeiten fest. Beträgt die Steifigkeit der weicheren Seite mehr als 99% der steiferen Seite, sind beide Beplankungen „gleich“, zwischen 75% und 99% sind die Beplankungen „ähnlich“, darunter sind sie „verschieden“.


Der geforderte Abminderungsfaktor wird über die o.g. Klassifizierung in gleich, ähnlich und verschieden vorgenommen.

Norm: gleich: 1.00; ähnlich: 0.75; verschieden: 0.5

Steifigkeit: Min (Anteil Gesamtsteifigkeit / 0.5 ; 1.0)

Steifigkeit / mind. Norm: Der günstigere Wert aus beiden Modellen.

Tragfähigkeit VM*1,2 Erhöhungsfaktor 1,2 nach EN 1995-1-1:2004/A1:2008 § 9.2.4.2(5) für die Verbindungsmitteltragfähigkeit.

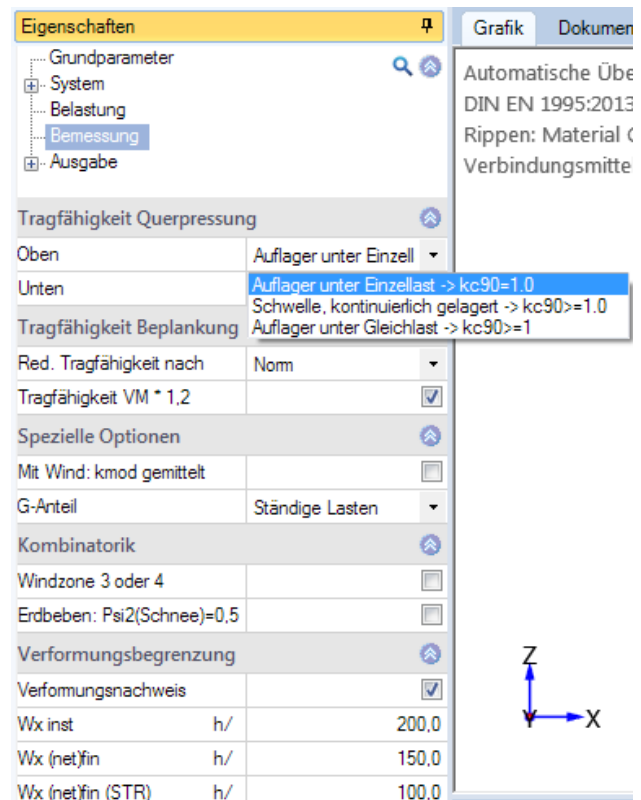

Eigenschaften

- Grundparameter
- System
- Belastung
- Bemessung**
- Ausgabe

Tragfähigkeit Querpressung

Oben	Auflager unter Einzellast
Unten	Auflager unter Einzellast -> $kc_{90}=1.0$ Schwelle, kontinuierlich gelagert -> $kc_{90} \geq 1.0$ Auflager unter Gleichlast -> $kc_{90} \geq 1$

Tragfähigkeit Beplankung

Red. Tragfähigkeit nach	Nom
Tragfähigkeit VM * 1,2	<input checked="" type="checkbox"/>

Spezielle Optionen

Mit Wind: k_{mod} gemittelt	<input type="checkbox"/>
G-Anteil	Ständige Lasten

Kombinatorik

Windzone 3 oder 4	<input type="checkbox"/>
Erdbeben: $\Psi_2(\text{Schnee})=0,5$	<input type="checkbox"/>

Verformungsbegrenzung

Verformungsnachweis	<input checked="" type="checkbox"/>
$W_x \text{ inst}$	h/ 200,0
$W_x \text{ (net)fin}$	h/ 150,0
$W_x \text{ (net)fin (STR)}$	h/ 100,0

Automatische Über
DIN EN 1995:2013
Rippen: Material C
Verbindungsmitte

Z
Y
X

Spezielle Optionen

Mit Wind: Für Wind wird nach EN 1995 $k_{mod, kurz}$ verwendet. Nach einigen NA darf mit dem Mittelwert aus kurz und sehr kurz gerechnet werden: $k_{mod} = k_{mod} (k_{mod, kurz} + k_{mod, sehr\ kurz}) / 2$
Setzen Sie das Optionshäkchen, um mit dem Mittelwert nach NA zu rechnen.

G-Anteil. Hier wird definiert wie der Anteil der ständigen Lasten für Stabilität in jeder Kombination ermittelt wird (kein G-Anteil / Ständige Lasten / Ständige- und quasiständige Lasten).

Kombinatorik

In den Windzonen 3 und 4 muss Schnee nicht als Begleiteinwirkung berücksichtigt werden, wenn Wind die Leiteinwirkung darstellt.

In einigen Ländern muss Ψ_2 für Schnee in Erdbebenkombinationen auf 0,5 gesetzt werden.

Verformungsbegrenzung

Bei Wandtafeln sind nach Eurocode 5, Tab.7.2, zwei Verformungsbegrenzungen zu beachten:

W_{x,inst}: Elastischer Anteil der Verformung für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

W_{x(net),fin}: Elastischer Anteil einschließlich Kriechen für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit.

Sie können die Grenzen individuell festlegen.

Zusätzlich kann als dritte Beschränkung im Nationalen Anhang (z.B. in Deutschland) die Verformung in der Bemessungskombination beschränkt sein.

W_{x(net),fin (STR)}: Elastischer Anteil einschließlich Kriechen für den Nachweis in den Tragfähigkeitskombinationen.

Hinweis: Die Nachweise der Verformung werden auf die Geschosshöhe bezogen.

Abb.:

ux1: Verschiebung aus Ankerverformung der Horizontalanker

ux2: Verschiebung aus Ankerverformung der Vertikalanker


ux3: Verschiebung aus Schub- und Verbindungsmittelverformung der Beplankungen

ux4: Verschiebung aus Biegeverformung der Wand

A: Verformungslinie

B: Nachweislinie

h: Geschosshöhe = Nachweishöhe

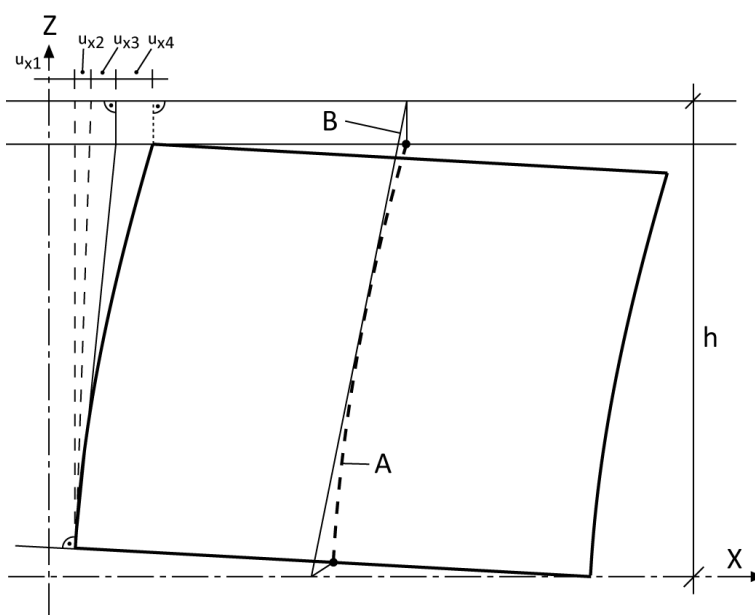

Ausgabe

Der Umfang der Ausgabe für Text und Grafik kann über das Ausgabeprofil definiert werden.

Markieren Sie die Ausgabeoptionen, die Sie haben möchten.

Durch Auswahl eines Profils (Kurz, Standard, Ausführlich) wird ein vordefinierter Satz an Optionen aktiviert. Sie können sofort weitere Optionen hinzu- und/oder abwählen. Entsprechen die gewählten Optionen keinem vordefiniertem Profil, erscheint bei Ausgabeprofil „Freie Auswahl“. Die gewählten Optionen werden mit der Position gespeichert, jedoch nicht das Profil.

Eigenschaften

- Grundparameter
- System
- Belastung
- Bemessung
- Ausgabe
 - Text
 - Grafik

Ausgabe

Ausgabeprofil	Kurz
System und Lasten	Freie Auswahl
System	Kurz
Bemerkungen System	Standard
Werte Rippenmaterial	<input type="checkbox"/>
Werte Beplankungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Materialnom	<input type="checkbox"/>
Ersatzsteifigkeit	<input type="checkbox"/>
Teilsicherheitsbeiwerte	<input type="checkbox"/>
Kombinationsbeiwerte	<input type="checkbox"/>
Liste der Lasten	<input checked="" type="checkbox"/>
Lastfälle	<input type="checkbox"/>
Kombinationen	<input type="checkbox"/>
Bemessung	<input type="checkbox"/>

Ausgabe als PDF-Dokument

Über das Register „Dokument“ wird das Ausgabedokument im PDF-Format angezeigt.

Längen System / Stabilität

Vergleichsrichtung Nachweis	in Wandebene			quer zur WE		
	MIN	KNI	BDK	MIN	KNI	BDK
Rippen vertikal (nT)	0.000	0.000	0.000	2.750	2.750	2.380
Rippen horizont. (nT)	0.000	0.000	0.000	0.625	0.625	0.625

Vertikale Rippen

Nr	x [m]	b [mm]	h [mm]	a ob [mm]	a un [mm]	Materialbezeichnung	Nutzkl. NKL
1	0.000	80	120	-	-	1 C24	1
2	0.625	60	120	-	-	1 C24	1
3	1.250	60	120	-	-	1 C24	1
4	1.875	60	120	-	-	1 C24	1
5	2.500	80	120	-	-	1 C24	1

Berechnung und Ergebnisse

Bei Verbindungsmitteln sind folgende Besonderheiten zu beachten:

Die Eingaben der Verbindungsmittel werden auf Plausibilität geprüft, was jedoch keine Aussage über Zulässigkeit und Verfügbarkeit darstellt. Dies ist beabsichtigt, da Frilo nicht alle Verbindungsmittel kennen kann. Die ausgegebene Tragfähigkeit wird immer aus den Formeln der gewählten Bemessungsnorm ermittelt.

Mindestabstände von 0 mm können durch eine zu große Holzdicke in Verbindung mit nicht vorgebohrten Nägeln verursacht werden. Es ist aber auch möglich, dass kein Mindestabstand errechnet werden konnte.

Wenn eine Tragfähigkeit errechnet werden konnte, wird sie auch bei nicht eingehaltenen Mindestabständen ausgegeben!

Dokument

Über das Register „Dokument“ wird das Ausgabedokument im PDF-Format angezeigt.

Die Bedienung entspricht den bekannten Funktionen üblicher PDF-Anzeigesoftware wie z.B. Adobe Acrobat Reader®

Der Umfang der Ausgabe wird im Menü unter [Ausgabe Text/Grafik](#) definiert.

Eine Zusammenfassung von Ergebnissen finden Sie immer auf den letzten Seiten.

Hinweis: Drehen und zoomen der Ergebnisgrafiken haben keinen Einfluss auf die entsprechenden Grafiken im Dokument.

Spezielle Kennzeichnungen

Im Dokument sind maßgebende bzw. maximale Auslastungen mit **Sternchen (*)** gekennzeichnet, Überschreitungen mit **Ausrufungszeichen (!!)**. Tabellenspalten mit der Überschrift „Fehler“ enthalten z.B. Hinweise auf zu geringe Querschnittsabmessungen oder andere unzulässige Werte.

Ergebnisse - Ergebnisgrafik

► Register „Ergebnisse“ über der Multifunktionsleiste.

Für die Darstellung der Ergebnisse muss von „Dokument“ auf das Register „Grafik“ umgeschaltet werden.

Maximalauslastungen: Stellt die maximalen Auslastungen aller Nachweise dar.

Maßgebender Schubfluss: Eine Darstellung des Schubflusses in der vorderen und hinteren Beplankung mit Angabe des maßgebenden Wertes.

Auflagerkräfte Lastfälle: Die Auflagerkräfte aller Lastfälle 1.0-fach.

Auflagerkräfte Kombinationen: Die kleinsten und größten Auflagerkräfte aller Kombinationen. Die Werte mit 3 Vergleichsbedingungen ermittelt:

F_d ; $F_d \cdot \gamma_M$; Extremalwert $\cdot \gamma_M / k_{mod}$


Symbol „Nachweise erfüllt“

Über dieses Symbol erhalten Sie sinnvolle Hinweise zu den Nachweisen – siehe [Multifunktionsleiste](#).

Beispiele

Die einzelnen Teile wurden zu Demonstrationszwecken verschiedenen Positionen entnommen!

Grafik: Maximalauslastungen mit Tooltips

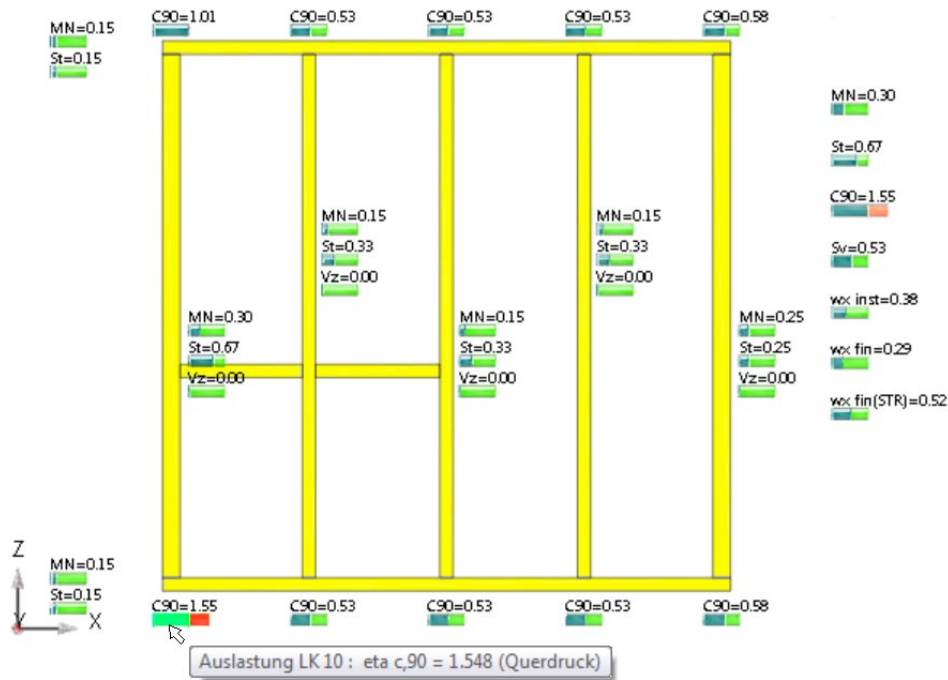


Maßgebender Schubfluss mit versetzten Beplankungsstößen

LK 16 : sv0d = 2.33 kN/m

Sit: hartnäckig , Gz: Tragfähigkeit , KLED: kurz , LEWG: Windlasten

→ Beplankung vorn

→ Beplankung hinten

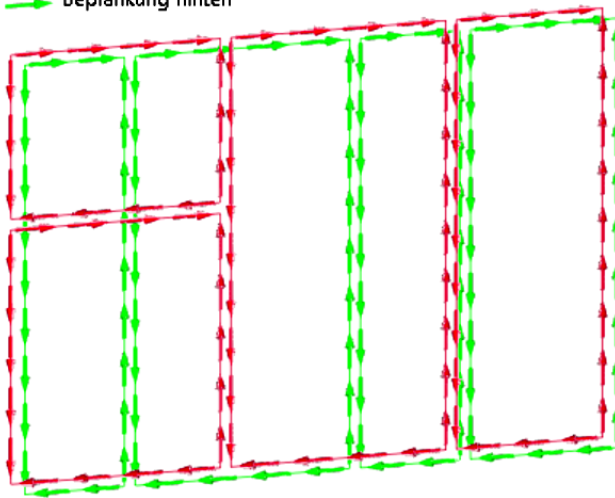

Verankerungskräfte: je nach Bedingung ist Wind oder Erdbeben entscheidend

Kombinationen: Maßgebende Verankerungskräfte (Bemessung)					
Ri	LK Richtung	Bedingung	V_{zd} [kN]	K_{mod}	γ_M
1	23 ABHEBEND	F_d	-33.71	1.10	1.00
1	23 ABHEBEND	$F_d * \gamma_M$	-33.71	1.10	1.00
1	19 ABHEBEND	$F_d * \gamma_M / K_{mod}$	-24.08	0.90	1.30
Ax	11 nach links	F_d	20.00	1.10	1.00
Ax	11 nach links	$F_d * \gamma_M$	20.00	1.10	1.00
Ax	7 nach links	$F_d * \gamma_M / K_{mod}$	15.00	0.90	1.30

Nachweis Rippenquerpressung unten für die maßgebende Kombination

LK 10: Tragfähigkeit, hartnäckig

Ri	$F_{c,so,d}$ [kN]	I_{ef} [mm]	b_{ef} [mm]	A_{ef} [mm ²]	$k_{c,so}$	K_{mod}	γ_M	$\sigma_{c,so,d}$ [N/mm ²]	$f_{c,so,d}$ [N/mm ²]	η
Rippe unten										
2	-12.6	120	120	14400	1.00	0.90	1.30	-0.88	-2.08	0.42
3	-12.6	120	120	14400	1.00	0.90	1.30	-0.88	-2.08	0.42
4	-12.6	120	120	14400	1.00	0.90	1.30	-0.88	-2.08	0.42
5	-42.5	110	120	13200	1.00	0.90	1.30	-3.22	-2.08	* 1.55!!

$f_{c,so,d}$ enthält: k (Kraftdurchleitung)=1.20

Nachweis der vertikalen Rippe mit der höchsten Auslastung in der maßgebenden Kombination

Hier wurde der maßgebende Schubnachweis geführt

LK 13: Tragfähigkeit, hartnäckig

Rippe1	N,M,V Beiwerte	(G=100%)	σ, τ	$f_{m,d}, f_{v,d}$	η
Nachweis Querschnitt					
b=80mm h=120mm $K_{mod, MN} = 0.90$ $\gamma_M = 1.30$					
Nx	-6.82		-0.71	14.54	0.05
My	1.861	$k_{m,y} = 1.00$	9.69	17.37	0.56
N,M					0.56
Nachweis Stabilität					
b=80mm h=120mm $K_{mod, MN} = 0.90$ $\gamma_M = 1.30$					
Nx	-6.82	$k_{c,y} = 0.45$	-0.71	14.54	0.11
My	1.861	$k_{crit,y} = 1.00$	9.69	17.37	0.56
N,M					0.67
Nachweis Schub u. Torsion					
b=80mm h=120mm $K_{mod, v} = 0.90$ $\gamma_M = 1.30$					
Vz	2.707	$k_{cr} = 0.5$	0.42	2.77	0.31
Vz, Vy, Mt					* 0.31

Nachweis der Beplankung für die maßgebende Kombination

LK 12: Tragfähigkeit, Erdbeben

Verb.-M. Seite	$f_{h,1,k}$ [N/mm ²]	$f_{h,2,k}$ [N/mm ²]	M_{yk} [N*mm]	F_{Rk} [N]	ΔF_{Rk} [N]	K_{mod}	γ_M	F_{Ed} [N]	$S_{v,0,Ed}$ [kN/m]
1	43.8	21.3	2381.3	698.1	0.0	1.10	1.30	590.7	5.91
2	43.8	21.3	2381.3	698.1	0.0	1.10	1.30	590.7	5.91

Abstand Seite	untereinander(min) Rippe	Platte	vom Rand(min) Rippe	Platte	Status
1	23.0	23.0	13.5	8.1	ok
2	23.0	23.0	13.5	8.1	ok

Beplankung Bauteil	$S_{v,0,Ed}$ [kN/m]	k_{ci}	k_{sr}	k_{de}	k_{bu}	k_{nj}	Status	$S_{v,0,Ed}$ [kN/m]	η
Beplankung Seite 1									
Verb.-M.	5.91	1.00	1.20	-	-	1.00	ok	7.09	-
Platten	149.60	-	-	0.50	1.00	1.00		74.80	-
Beplankung Seite 2									
Verb.-M.	5.91	1.00	1.20	-	-	1.00	ok	7.09	-
Platten	149.60	-	-	0.50	1.00	1.00		74.80	-
Ganze Wand: Anteile $S_{v,0,Ed}$: 0.500 / 0.500									
$S_{v,0,Ed} = 8.09$ $S_{v,0,Ed} = 1.00 * 7.09 + 1.00 * 7.09 = 14.2$								* 0.57	

Faktoren Beplankung

k_{ci} : schmale Platten

k_{sr} : stiftförmige Verbindungsmittel ringsum

k_{de} : diskontinuierliche und zusätzliche Beanspruchungen

k_{bu} : beulen

k_{nj} : schmale Platten mit Horizontalstoß

Gebrauchstauglichkeitsnachweise

Maßgebende Verformungen (Bemessung)							
LK	Grenzzusta.	Situation	Nachweis	w_x [mm]	$w_{x,lim}$	$w_{x,lim}$ [mm]	η
31	Gebrauch.	selt.	inst	5.22	h/ 200	13.75	0.38
31	Gebrauch.	selt.	net,fin	5.31	h/ 150	18.33	0.29
10	Tragfähi.	hartnäck.	net,fin	14.31	h/ 100	27.50	0.52